

## 汉立冷水机内部过滤器清洗流程

### 一. 水箱底部吸水过滤器的清洗:

1. 将冷水机的侧门打开，如下图所示会看见设备的注水的水箱。



2. 把水箱的顶盖打开之后将看到水箱底部的吸水过滤器（如下图所示）。




3. 将底部的吸水过滤器逆时针旋转拿出用气枪对着滤网吹起将上面的污垢、杂质吹洗干净即可。



## 二. Y 型水过滤器的清洗:

1. 将冷水机的侧门打开, 如下图所示会看见设备的 Y 型水过滤器。

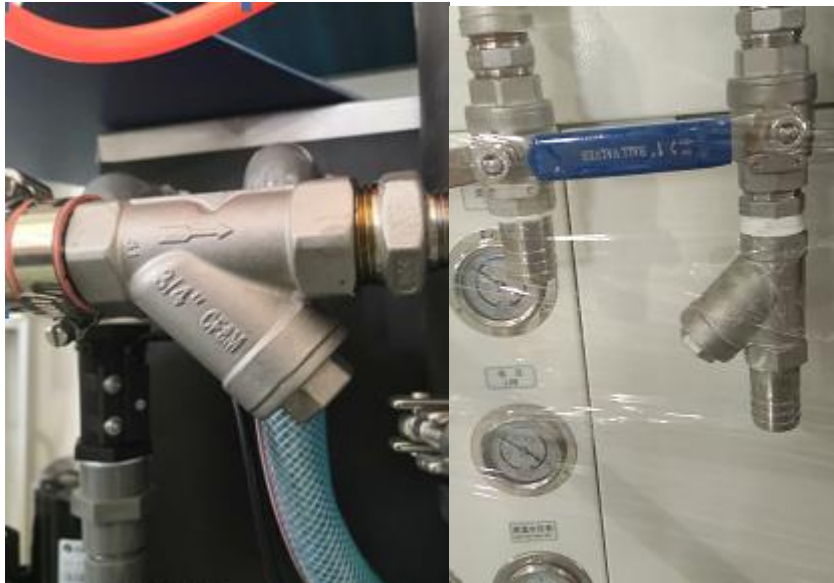

2.用活动扳手将 Y 型水过滤器下端的六角逆时针拧下（需用两个活动扳手，左边的往上柄住，右边的逆时针往下拧）即可看到 Y 型水过滤器内部的滤网。（如下图所示）。



4. 用气枪将 Y 型水过滤器内部滤网上的污垢、杂质吹洗干净即可。



售后联系电话：周工 13554229733  
吴工 13296540517

**注：滤网清洗完毕后请恢复原状**